

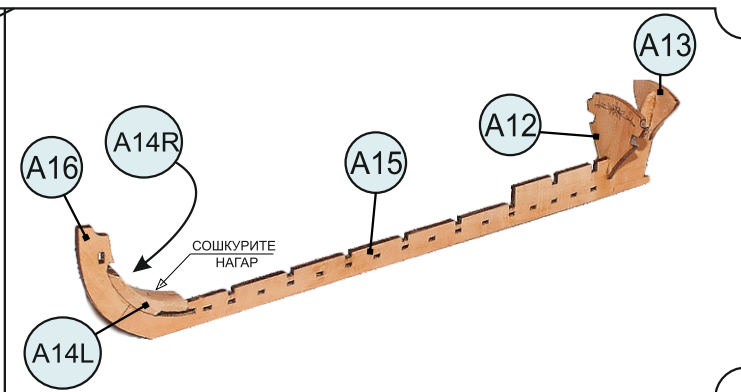
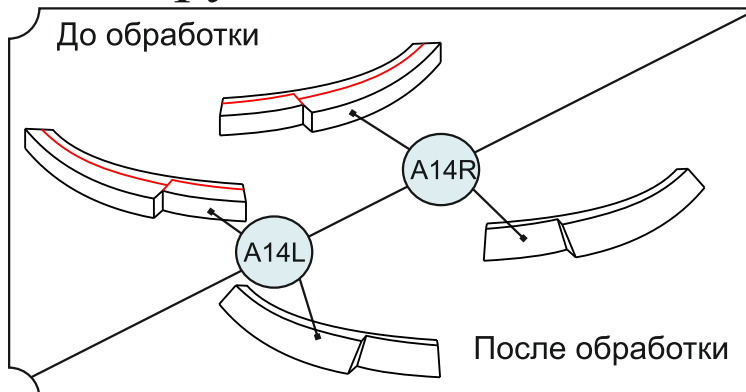


# Инструкция

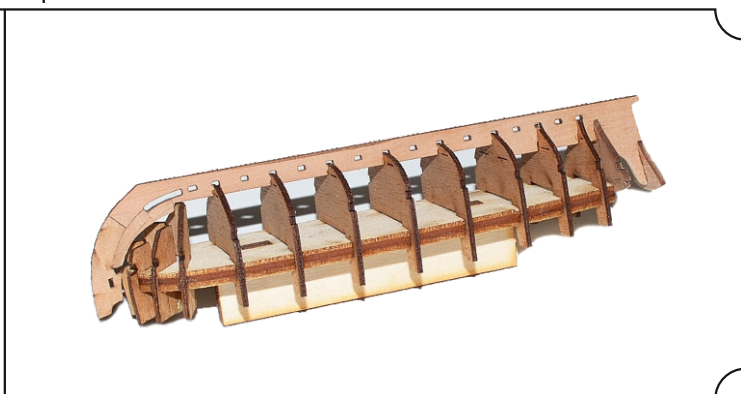



1. Снимите малку на деталях A14L и A14R надфилем.

2. Склейте детали между собой согласно рисунку. Детали A14L и A14R выравниваются по верхнему краю выреза.

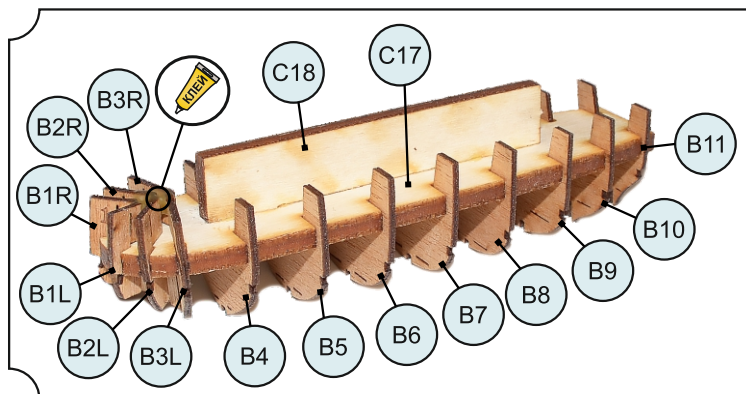


3. Склейте кондуктор (C17+C18). Вставьте шпангоуты (B1-B11) в кондуктор **без применения клея!** Зафиксируйте шпангоуты B1-B3) каплей клея в отмеченном месте.

4. Склейте заготовки из этапа 2 и 3.

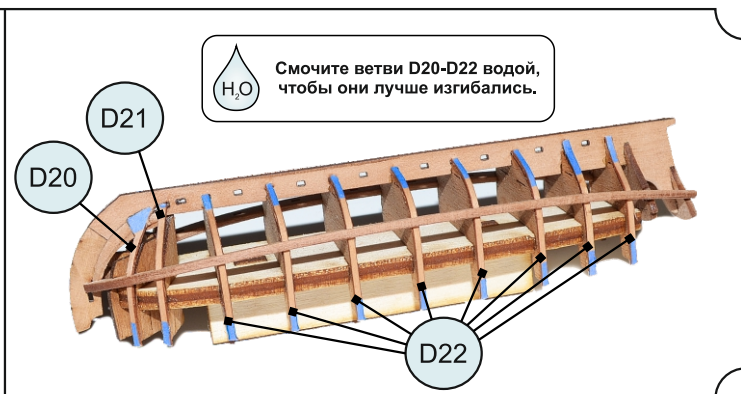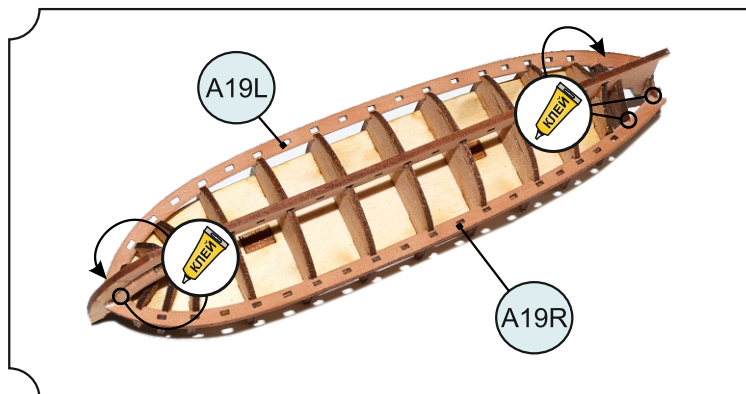


5. Приклейте подгарс (A19L и A19R) в отмеченных местах.

6. Вклейте ветви шпангоутов D20-D22 в местах отмеченных голубым цветом (ориентируйтесь по рискам).

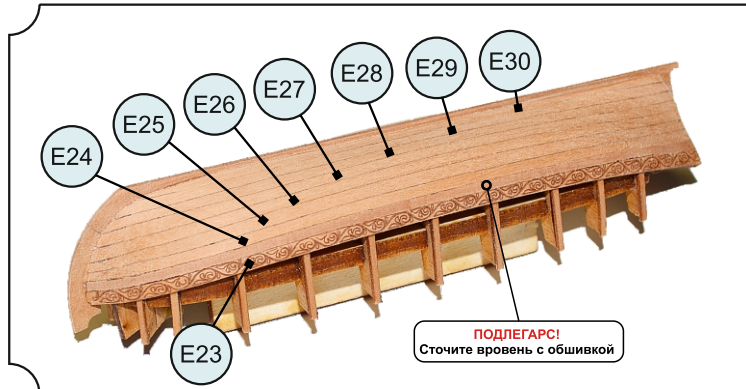


7. Наклейте обшивку начиная с дет. E23 и т.д. Советуем смачивать рейки водой и выгибать по месту. В конце обработайте корпус наждачной бумагой и сточите подгарс вровень с обшивкой.


9. Шпангоуты B1-B3 удаляются полностью. У шпангоутов B4-B11 отламывается верхняя часть.

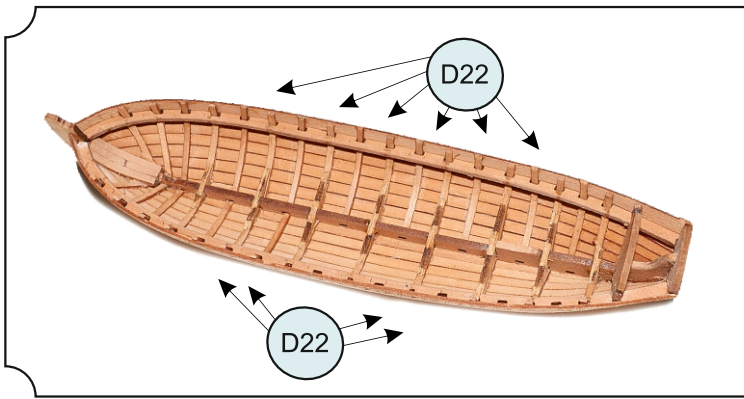


9. Вклейте промежуточные ветви шпангоутов D22. Чтобы ветви не сломались смочите их водой.

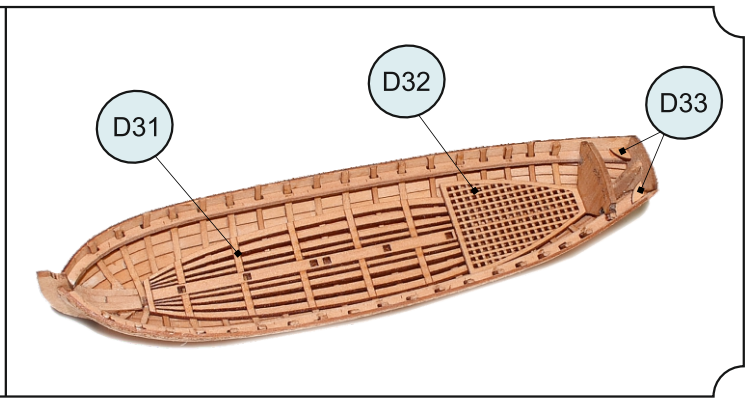


10. Приклейте детали указанные на рисунке.

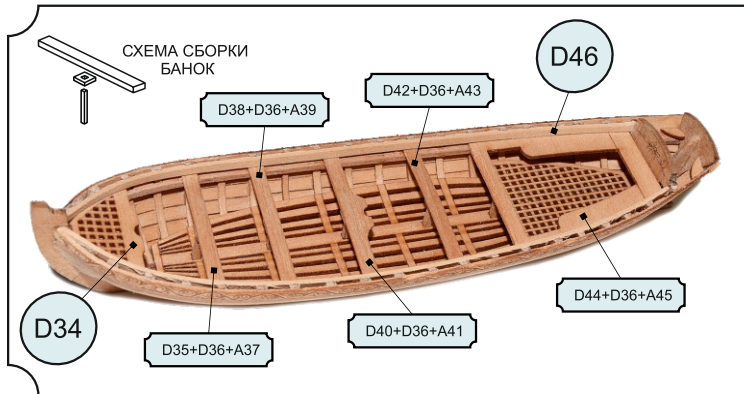


11. Установите банки и фальшборт (D46). Излишняя длина д.А37, А39, А41, А43, А45 не является ошибкой. Банки должны приобрести небольшую погибь.

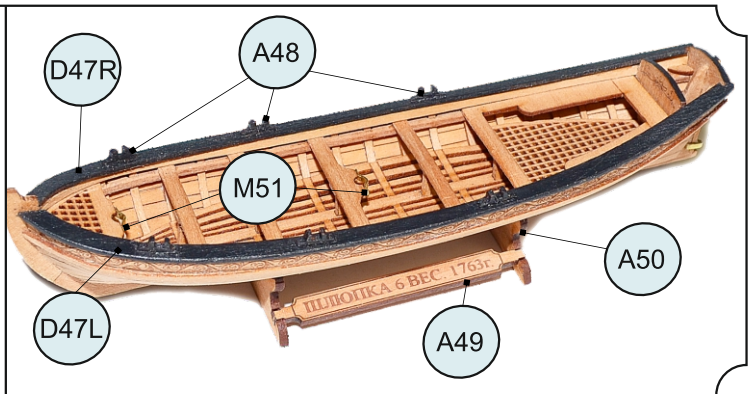

12. По желанию окрасьте планшири А47 черной матовой краской перед его установкой на модель. Мачтовый крепеж М51 изготавливается из латунной полосы.

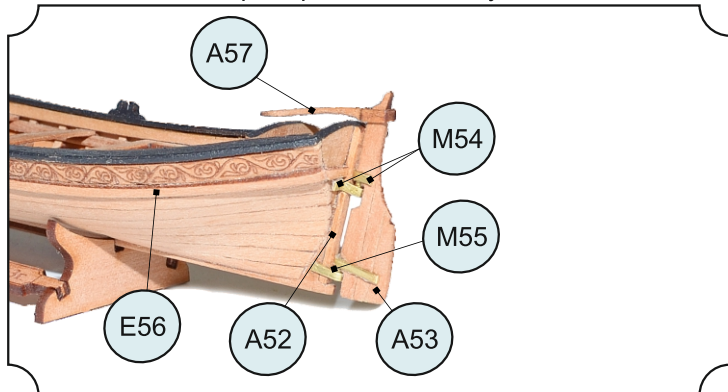

13. Рулевые петли М54 изготавливаются из латунной полосы, оси М55 из латунного гвоздя или проволоки.

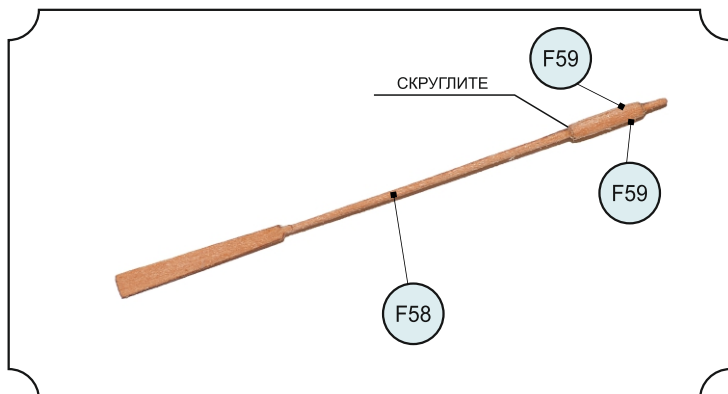

14. Модель можно дополнить веслами. Также на катер можно поставить парусное вооружение, в этом вам поможет чертеж и мачтовые заготовки на пластине G.

