
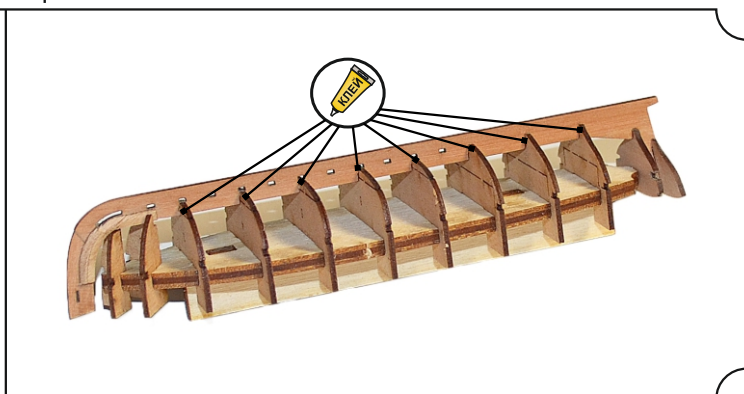




1. Снимите малку на деталях B13L и B13R надфилем.

2. Склейте детали между собой согласно рисунку. Детали B13L и B13R выравниваются по верхнему краю выреза.

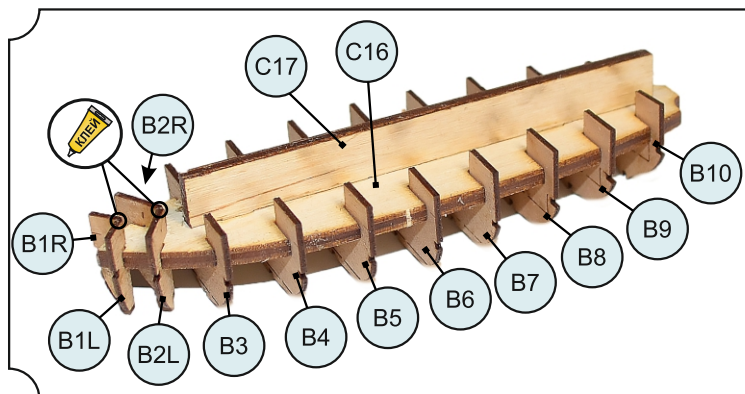


3. Склейте кондуктор (C16+C17). Вставьте шпангоуты (B1-B11) в кондуктор **без применения клея!** Зафиксируйте шпангоуты B1L и B2R) каплей клея в отмеченном месте. Аналогично для шпангоутов B2L и B2R.

4. Склейте заготовки из этапа 2 и 3.

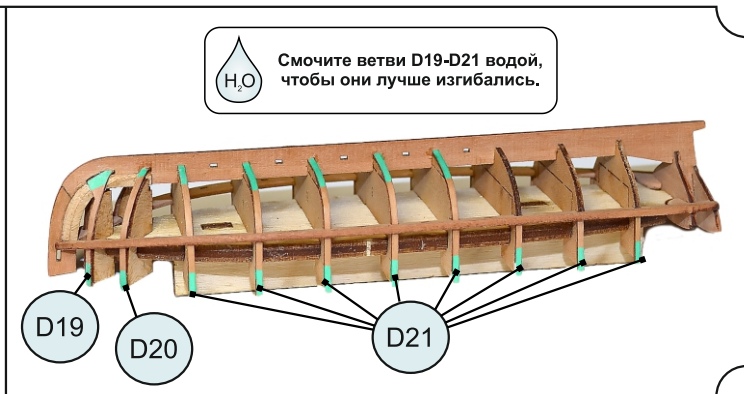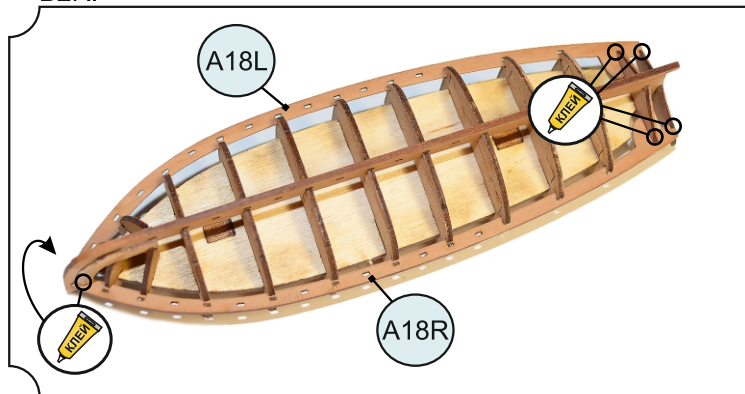


5. Приклейте подлегарс (A18L и A18R) в отмеченных местах.

6. Вклейте ветви шпангоутов D19-D21 в местах отмеченных голубым цветом (ориентируйтесь по рискам).

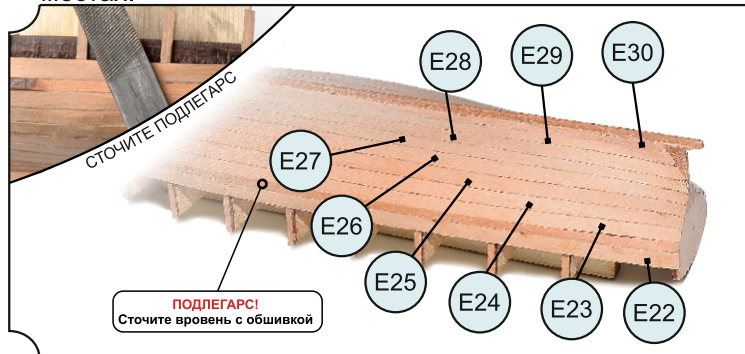


7. Наклейте обшивку начиная с дет. E22 и т.д. Советуем смачивать рейки водой и выгибать по месту. В конце обработайте корпус наждачной бумагой и сточите подлегарс вровень с обшивкой.


8. Шпангоуты B1-B2 удаляются полностью. У шпангоутов B3-B10 отламывается верхняя или внутренняя часть.

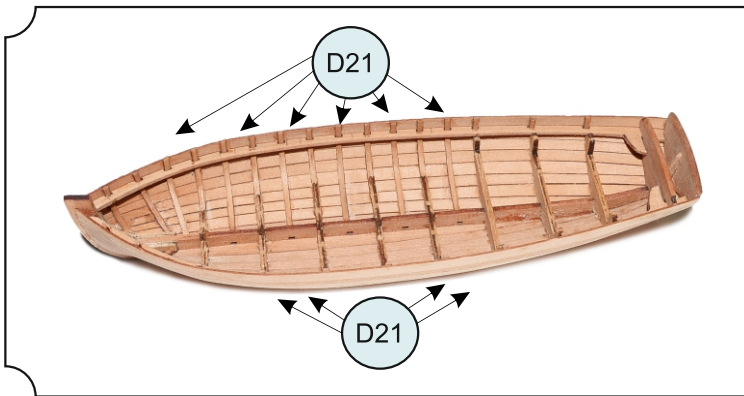


9. Вклейте промежуточные ветви шпангоутов D21. Чтобы ветви не сломались смочите их водой.

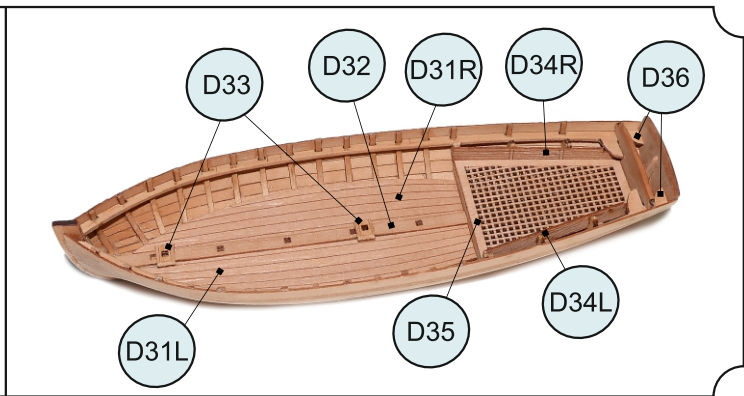


10. Приклейте детали указанные на рисунке.

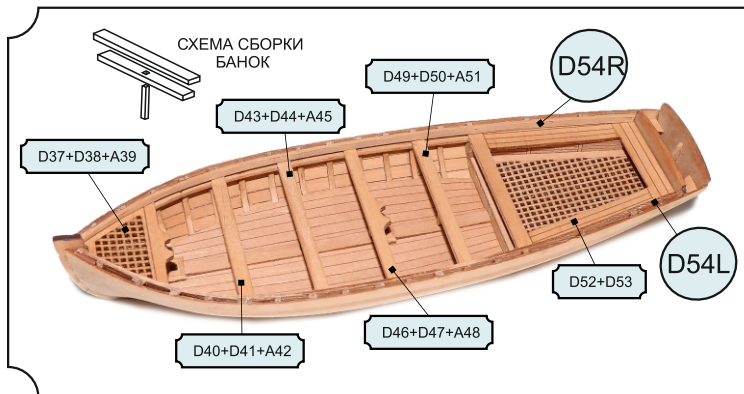


11. Склейте банки и установите их на модель. Фальшборт D54 подгоняется по месту.

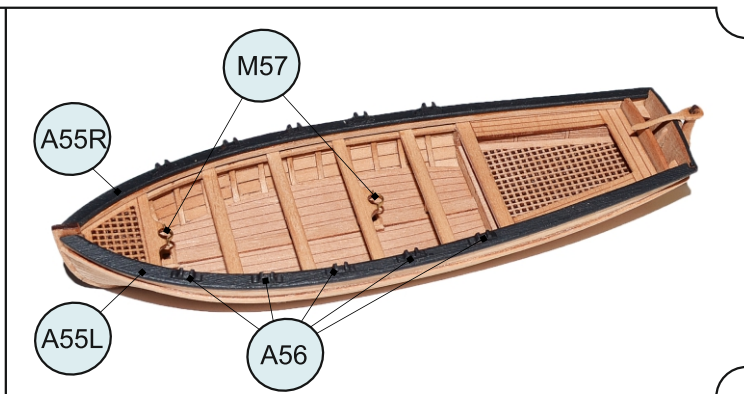

12. По желанию окрасьте планшири A55 черной матовой краской перед его установкой на модель. Мачтовый крепеж M57 изготавливается из латунной полосы.

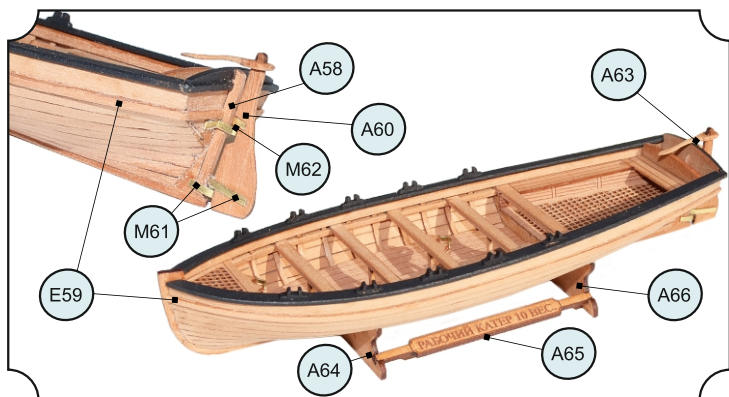

13. Рулевые петли M61 изготавливаются из латунной полосы, оси M62 из латунного гвоздя или проволоки.

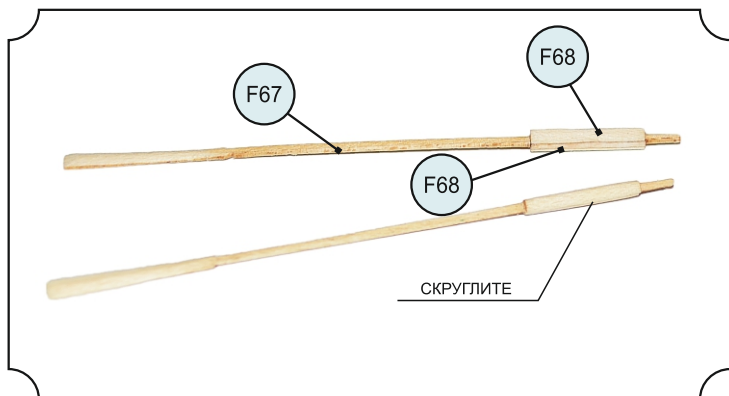

14. Модель можно дополнить веслами. Также на катер можно поставить парусное вооружение, в этом вам поможет чертеж и мачтовые заготовки на пластине G.

