



1. Снимите малку на деталях A12L и A12R надфилем.

2. Склейте детали между собой согласно рисунку. Детали A12L и A12R выравниваются по верхнему краю выреза.

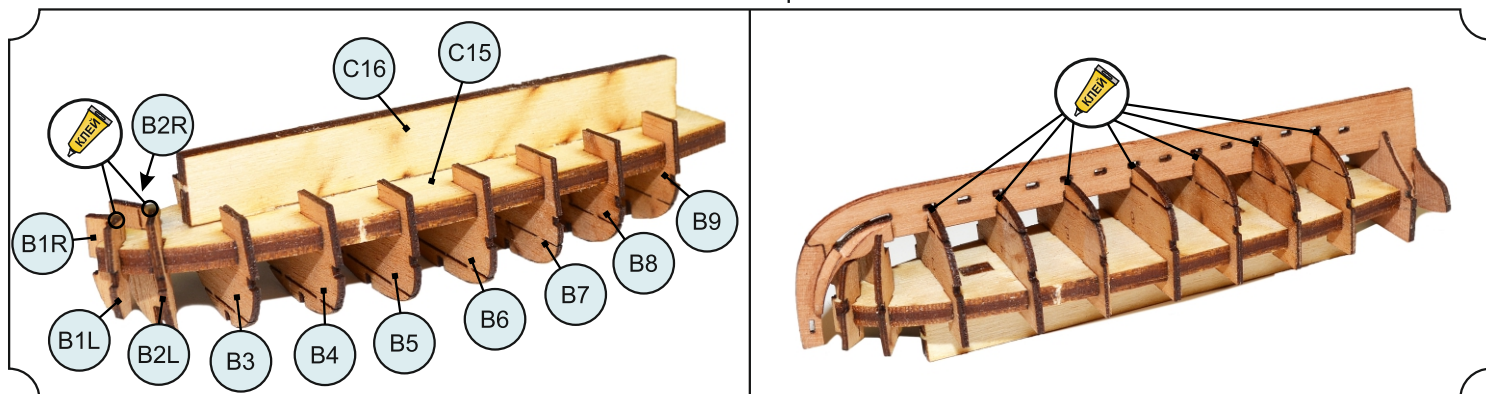

3. Склейте кондуктор (C15+C16). Вставьте шпангоуты (B1-B9) в кондуктор **без применения клея!** Зафиксируйте шпангоуты B1L и B2R) каплей клея в отмеченном месте. Аналогично для шпангоутов B2L и B2R.

4. Склейте заготовки из этапа 2 и 3.

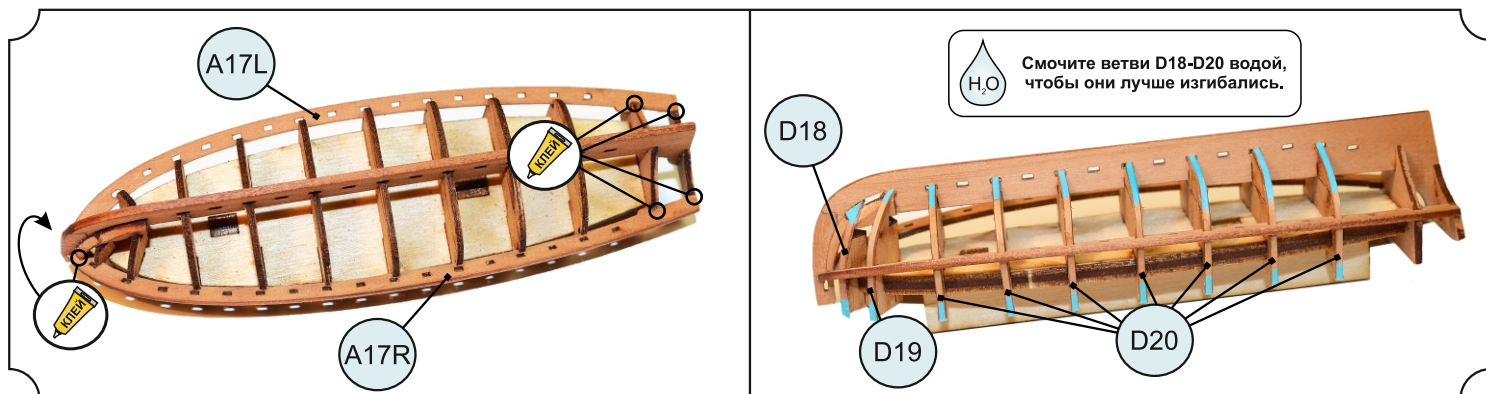


5. Приклейте поддегарс (A17L и A17R) в отмеченных местах.

6. Вклейте ветви шпангоутов D18-D20 в местах отмеченных голубым цветом (ориентируйтесь по рискам).




7. Наклейте обшивку начиная с дет. E21 и т.д. Советуем смачивать рейки водой и выгибать по месту. В конце обработайте корпус наждачной бумагой и сточите поддегарс вровень с обшивкой.


8. Шпангоуты B1-B2 удаляются полностью. У шпангоутов B3-B9 отламывается верхняя или внутренняя часть.

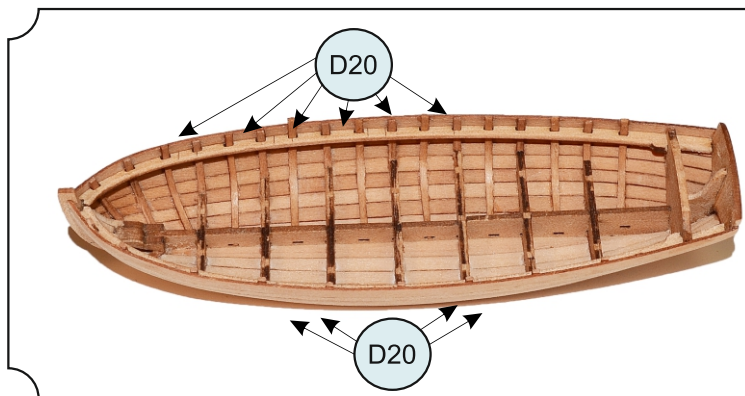


9. Вклейте промежуточные ветви шпангоутов D20. Чтобы ветви не сломались смочите их водой.

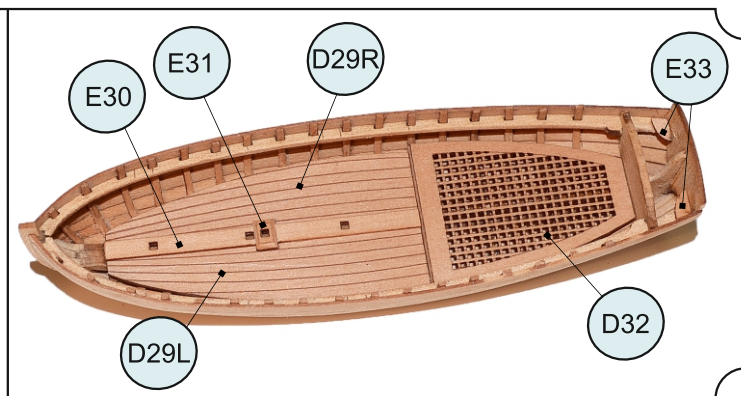


10. Приклейте детали указанные на рисунке.

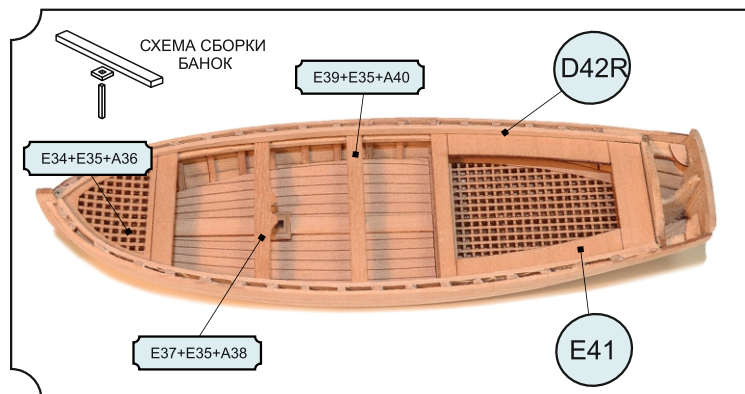


11. Склейте банки и установите их на модель. Фальшборт D42 подгоняется по месту.

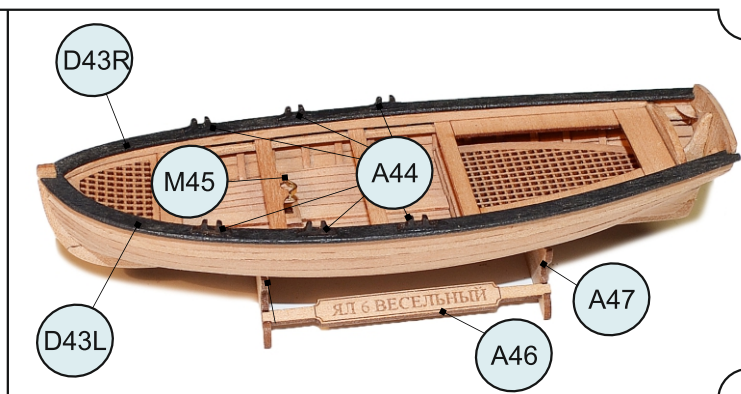

12. По желанию окрасьте планшири D43 черной матовой краской перед его установкой на модель. Мачтовый крепеж M45 изготавливается из латунной полосы.

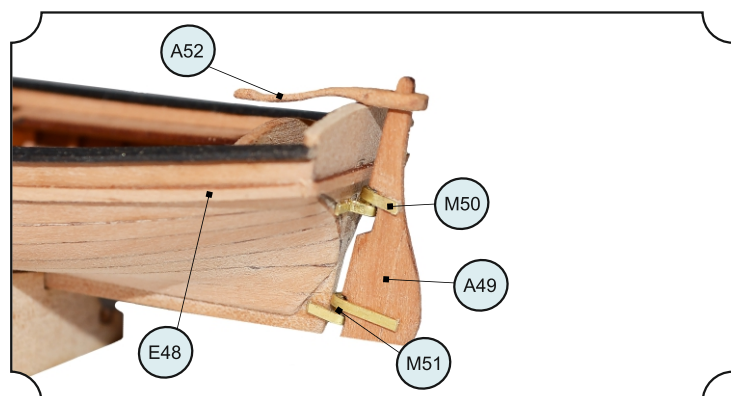

13. Рулевые петли M50 изготавливаются из латунной полосы, оси M51 из латунного гвоздя или проволоки.

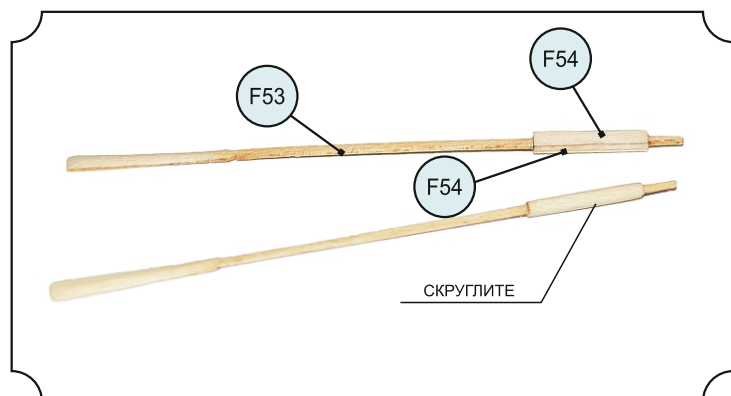

14. Модель можно дополнить веслами. Также на катер можно поставить парусное вооружение, в этом вам поможет чертеж и мачтовые заготовки на пластине G.

